


URZĄDZENIA, SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-69
	Narzędzia lekarskie Rękojeści puste Wymiary	5902-01
		Grupa katalogowa XIV 21

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary najczęściej stosowanych rękojeści pustych o przekroju prostokątnym do narzędzi lekarskich.

2. Przykład oznaczenia rękojeści pustej o wymiarach $L = 106$ mm, $a_1 = 17$ mm:
106 × 17 BN-69/5902-01

3. Wymiary w mm

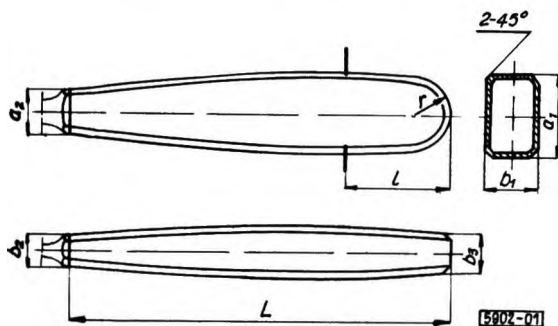

L	a_1	a_2	b_1	b_2	b_3	l	r
95	17	10	10	7	7	40	7
	22	12	14	8	10	28	10
106	17	19	10	7	7	40	7
112	25	14	16	10	12	32	11
120	22	14	13	9	11	30	9

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/5902-01

Niniejsza norma obejmuje zakres tematyczny PN/Z-54002 i PN/Z-54028, które zostają unieważnione z dniem 31 grudnia 1969 r.

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego
Ustanowiona przez Dyrektora ZPSO i M dnia 28 lipca 1969 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1970 r
(Mon Pol nr 40/1969 poz 334)